	Bruksanvisning nummer CBR 07-017
	I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.

INFORMASJON

Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

WIRESTRØMPER

Bruksområde

Kabelstrømper – og gripestrømper brukes ved wire- og kabeldragning, avlastning, slangesikring og wireutskiftning. Ved utskiftning av wire brukes ofte doble gripestrømper med presslås.

Leveres som enkle med øye, doble med to "gripe ender" og åpne for å montere inne på en lengde som avlaster.

Bruk / Montering

Kabelstrømper tres på wiren ved at en åpner kabelstrømperen og presser denne sammen for deretter å tre den sammenpressede strømpen på wire enden.

Når kabelstrømperen er satt i posisjon må en sikre enden som er tredd inn på wiren. Dette gjøres ved at en lager en forhøyning ca 5 – 10 cm inn under kabelstrømperen. Merk av hvor enden slutter og tre tilbake kabelstrømperen. Deretter mål 5 – 10 cm fra merket og sett av et punkt hvor det lages en forhøyning. Forhøyningen lages ved at en bendsler wiren med bendselwire 3 – 6 tørn.


Deretter sikrer en enden på kabelstrømperen med en bendselwire eller en ståltråd ved å surre bendselwiren rundt enden av kabelstrømperen. Deretter ruller en tape over bendslingen slik at der ikke er noen skarpe kanter som kan henge seg fast under treding av wiren.



Montering av bendselwire



Bendselwire påmontert på i enden og inne på wire

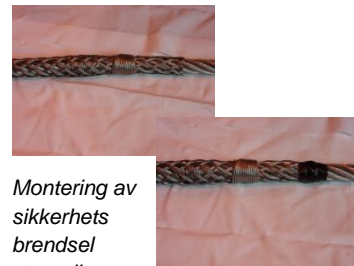

Montering av
sikkerhets
bendsel
utvendig

Tape enden slik at
denne ikke går opp

Fare

Gå aldri under ståltau som henger i en kabelstrømpe. Vær oppmerksom på at wiren kan bli dyttet ut av kabelstrømperen dersom en treffer en skarp kant eller annet som forårsaker at enden på kabelstrømperen flytter seg.

Bruk aldri defekte kabelstrømper under montering av wire. En må alltid bruke kabelstrømper som er beregnet på den dimensjonen wire en skal montere.

Bruks begrensning

Bruk dobbel kabelstrømpe med svivel mellom gammel og ny rotasjonsfattig wire. Dette for å forhindre at vridninger i det den gamle wire overføres til den nye wire.