

	<p>Bruksanvisning nummer CBR 07-011</p>
	<p>I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>

<p align="center">INFORMASJON</p> <p>Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p>Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.</p> <p>Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>

WIREKLEMME (EUREKA)

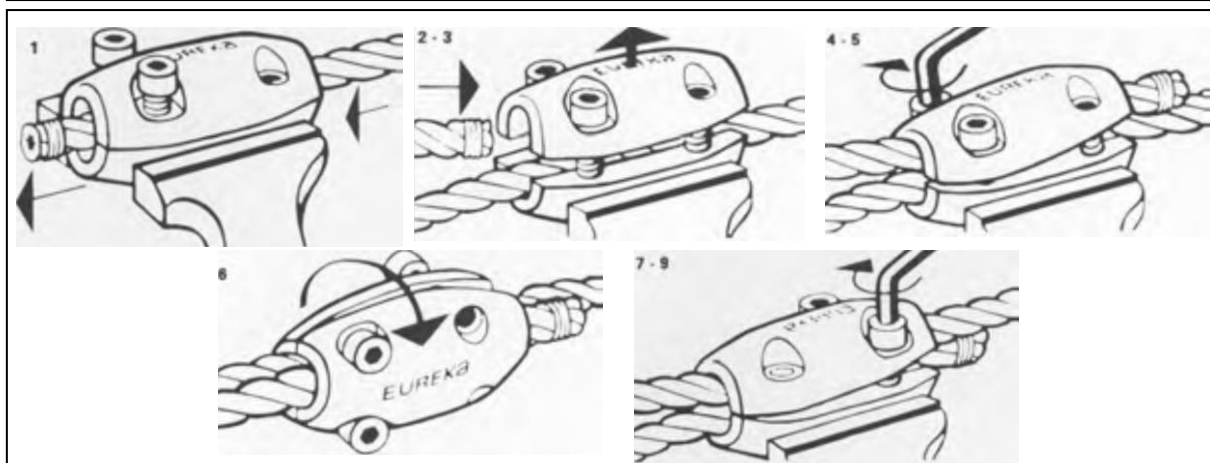

1. Sett fast den ene halvdel i skruestikk, løsn boltene og trekk wire igjennom
2. Lag et øye og før tampen tilbake igjennom låsen.
3. Dersom det skal brukes kause, strammes wiren og kause monteres tett på klemme.
4. Wire enden skal stikke ut like langt som diameter på wire.
5. Sjekk at boltene er montert riktig på overkant.
6. Snu / drei låsen
7. Fest boltene på den (nye) overside
8. Kontroller at samtlige bolter er skrudd skikkelig på plass.
9. Trekk til med moment i.h.t tabell.

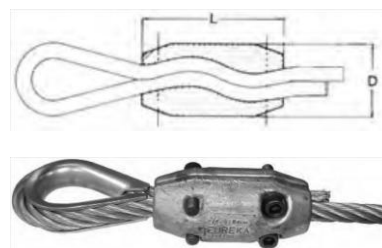

Artikkel nummer	Type	Wire Ø	Antall klemmer ved løft	Skruer Pr stk	Moment Nm	Legde	Utvendig Ø	Vekt Kg / 100
07.021EU05	2101	4-5	2	2	6	27	22	6,5
07.021EU06	2102	6	2	2	15	42	28	14
07.021EU08	2103	8	2	2	18	50	33	24
07.021EU10	2104	9-10	2	2	30	63	42	52
07.021EU11	2105	11	2	2	30	62	43	52
07.021EU13	2106	12-13	2	2	70	82	48	80
07.021EU14	2107	14	2	2	70	106	50	115
07.021EU16	2108	15-16	4	4	115	100	62	170

- Viktig at bruksanvisning følges ved montering
- Klemmene skal ettertrekkes / kontrolleres jevnlig